NES-NOE-1

CONTROL DECK™

BEDIENUNGSANLEITUNG

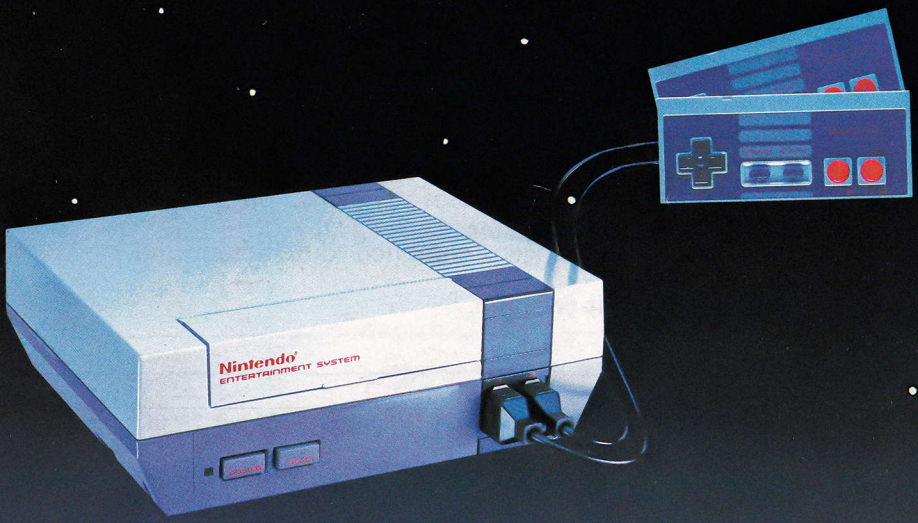

Nintendo
ENTERTAINMENT
SYSTEM®

1. NES-BEDIENUNGSELEMENTE UND AUSSTATTUNG

● GRUNDGERÄT

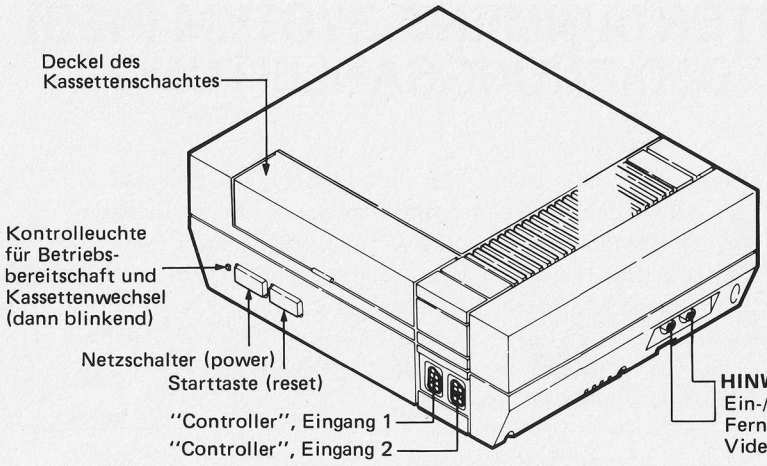

● RÜCKSEITE DES GRUNDGERÄTES

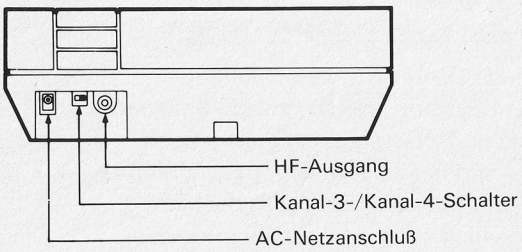

● MANUELL UMSCHALTBARE ANTENNENWEICHE

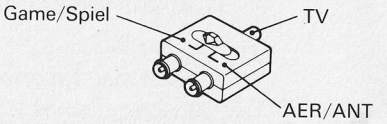

● ANTENNENKABEL (KURZ)

(für Antennenanschluß am Fernseher)

● AC-ADAPTER

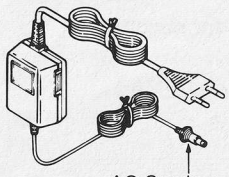

AC-Stecker
(für Buchse im Grundgerät)

● HF-KABEL (LANG)

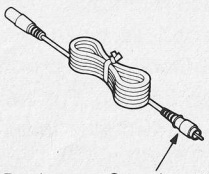

(für Buchse am Grundgerät)

● CONTROLLER

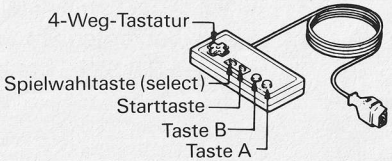

2. ANSCHLUSS DES NES-GRUNDGERÄTES AN IHREN FERNSEHAPPARAT

● ANSCHLUSS DER MANUELL UMSCHALTBAREN ANTENNENWEICHE

Antennenweiche gemäß Abbildung zwischen NES-Grundgerät und Fernsehgerät montieren.

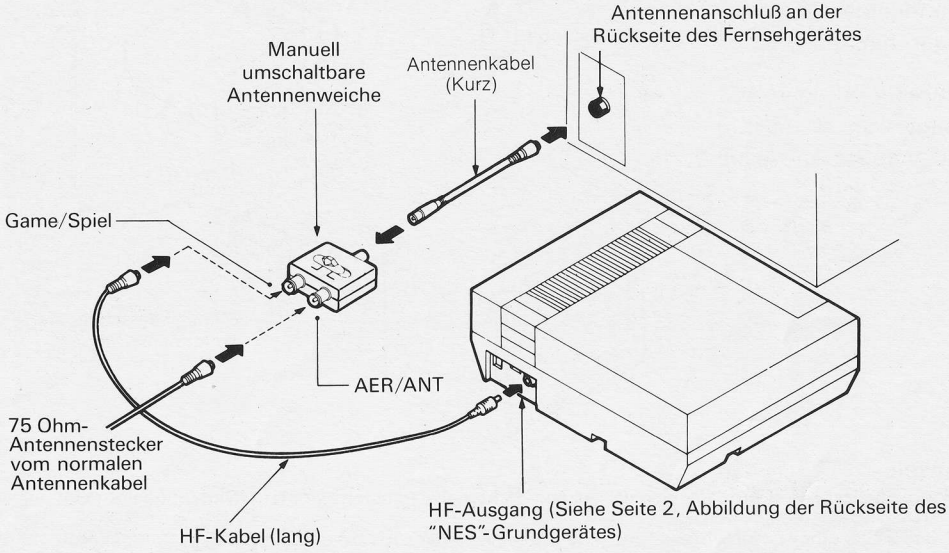

HINWEIS: Sollte schon ein Video-Recorder zwischen der Fernsehantenne und Ihrem Fernsehgerät angeschlossen sein, muß die Antennenweiche zwischen dem Video-Recorder und dem Fernsehgerät angeschlossen werden (siehe Abbildung unten).

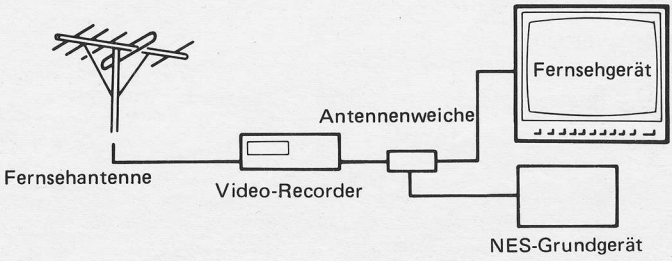

3. ANSCHLUSS DER EINZELNEN KOMPONENTEN

●ANSCHLUSS DES AC-ADAPTERS AN DAS GRUNDGERÄT

Der AC-Adapter wird über den AC-Stecker an der Rückseite des Grundgerätes angeschlossen.

Schließen Sie den AC-Adapter an eine 220/230-Volt-Steckdose an.

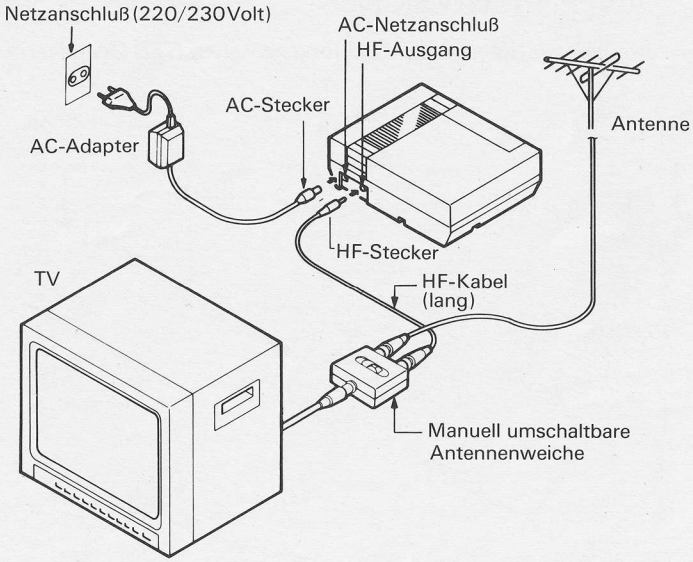

Hinweis:

[1] Spielzeug darf nur über einen Spielzeug-Sicherheits-Transformator (z.B. Nintendo NES-002) nach VDE 0551 betrieben werden.
[2] Jeder Sicherheitstransformator und jede Ladeeinheit, die zur Verwendung mit dem Spielzeug bestimmt ist, ist regelmäßig auf mögliche Gefahren zu untersuchen (z.B. Schäden an der Leitung, am Stecker, am Gehäuse). Falls dabei Gefahren festgestellt werden, darf das Spielzeug nicht mehr benutzt werden, bis der Schaden ordnungsgemäß behoben ist.
[3] Der Transformator ist kein Teil des Spielzeuges, aber Stromversorgungsgerät für das Spielzeug.
[4] Um Energie zu sparen, ziehen Sie den Stecker des Netzgerätes aus der Wandsteckdose, wenn das NES nicht in Gebrauch ist.
[5] Nur in trockenen Räumen benutzen.

●ANSCHLUSS DES CONTROLLERS AN DAS GRUNDGERÄT

Der "Controller" kann an irgendeine der beiden "Controller"-Buchsen am Grundgerät angeschlossen werden. Spielwahl und Spielstart sind jedoch nur über den "Controller" in Buchse 1 möglich.

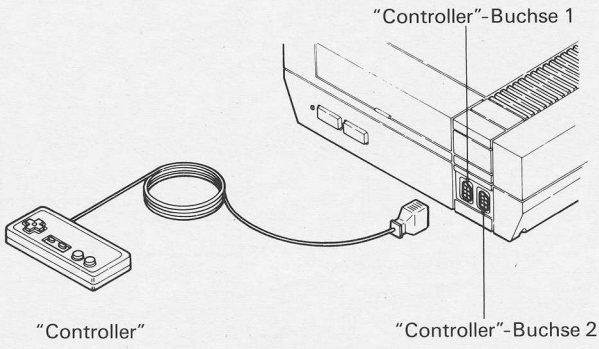

4. BEDIENUNG DES GERÄTES UND ALLGEMEINE HINWEISE

● INBETRIEBNAHME UND BEGINN DES SPIELES

1. Stellen Sie Ihren Fernsehapparat auf Kanal 3 ein.

   Hinweis: Erhalten Sie Störsignale von einem Sender auf Kanal 3, stellen Sie den Schalter an der Rückseite des Grundgerätes auf Kanal 4 und stellen Sie den Fernseher auf Kanal 4.

2. Ist Ihr Fernsehgerät mit einer automatischen Feinabstimmung ausgestattet (AFC), schalten Sie diese ab. (Regeln Sie die Bildschärfe von Hand, nachdem Sie die Spielkassette eingelegt haben, wie unten beschrieben.)

   Hinweis: Sollte Ihr Fernsehgerät bei ausgeschalteter AFC schwarz-weiß übertragen, so lassen Sie die AFC eingeschaltet.

3. Beachten Sie dabei, daß der Schalter "POWER" des Grundgerätes in Stellung "OFF" steht.

   ACHTUNG! VERGEWISSERN SIE SICH IMMER, DASS DER SCHALTER "POWER" IN STELLUNG "OFF" STEHT, BEVOR SIE EINE SPIELKASSETTE EINLEGEN ODER HERAUSNEHMEN!

4. Öffnen Sie den Deckel des Grundgerätes.

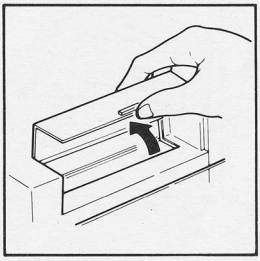

Legen Sie eine Spielkassette in den Schacht und schieben Sie sie vorsichtig ein (Etikett nach oben).

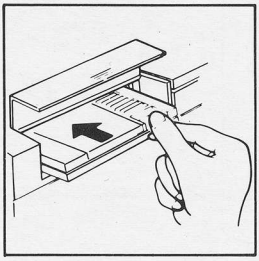

Von oben leicht auf die Kassette drücken, bis sie einrastet. Dann schließen Sie den Deckel.

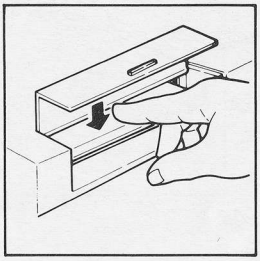

5. Stellen Sie den Schalter "POWER" auf "ON" und drücken Sie den Knopf "RESET".

Hinweis: Wenn die Anzeigelampe "REINSERT" an der Vorderseite des Grundgerätes aufleuchtet, ist die Spielkassette nicht richtig eingelegt. Stellen Sie den Schalter "POWER" am Grundgerät auf "OFF", und beginnen Sie noch einmal bei Punkt 4.

Hinweis: Ist die Spielkassette richtig eingelegt, erscheint ein buntes Spieltitelbild auf dem Fernsehschirm. Falls dies nicht geschehen sollte, oder das Bild unscharf sein sollte, schalten Sie das Grundgerät kurz aus und gleich wieder an, und drücken Sie den Knopf "RESET".

6. Zur Wahl des gewünschten Spieles betätigen Sie den Knopf "SELECT" am "Controller 1" und beginnen das Spiel durch Drücken des Knopfes "START".

● AUSWECHSELN DER SPIELKASSETTEN

1. Schalten Sie das Grundgerät aus ("POWER" auf "OFF").

ACHTUNG! STELLEN SIE DEN SCHALTER "POWER" IMMER AUF "OFF", BEVOR SIE EINE SPIELKASSETTE EINLEGEN ODER HERAUSNEHMEN!

2. Öffnen Sie den Deckel des Grundgerätes.

Bei leichtem Druck auf die Spielkassette springt diese hoch.

Ziehen Sie die Spielkassette heraus.

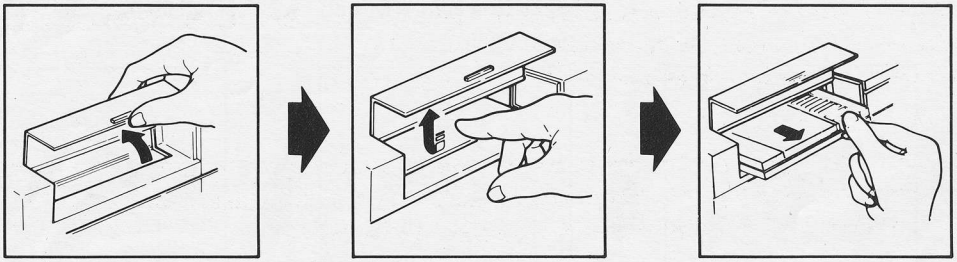

3. Legen Sie eine neue Spielkassette Ihrer Wahl, wie auf der vorigen Seite beschrieben, in den Schacht.

4. Stellen Sie den Schalter "POWER" am Grundgerät auf "ON". Ein buntes Spieltitelbild sollte auf dem Fernsehbildschirm erscheinen.

WICHTIG! Vergessen Sie nicht, die Spielkassette aus dem Grundgerät zu nehmen, wenn Sie nicht mehr spielen wollen.

● BEDIENUNG DER CONTROLLER

Die NES-Controller sind identisch. Der Controller, der an Buchse 1 angeschlossen wird, ist "Controller 1"; der an die Buchse 2 angeschlossene ist "Controller 2" (separat erhältlich). Nur über "Controller 1" können Spiele angewählt und gestartet werden. Spielt nur ein Spieler, muß der Controller an die Buchse 1 angeschlossen werden. Bei zwei Spielern sind beide Controller entsprechend anzuschließen...

"SELECT"-Taste (funktioniert nur bei Controller 1)
Jede Spielkassette enthält mehrere Variationen des jeweiligen Spiels. Der "SELECT"-Knopf wird zum Anwählen der gewünschten Spielvariante benutzt. Vor Beginn des Spieles werden die verschiedenen Spielvariationen auf dem Bildschirm aufgelistet.

"START"-Taste (funktioniert nur bei Controller 1)
Nachdem Sie das gewünschte Spiel über die Liste ausgesucht haben, drücken Sie die "START"-Taste, um das Spiel zu beginnen. Die "START"-Taste kann auch betätigt werden, falls Sie eine Pause während eines Spieles wünschen sollten. Wenn Sie die "START"-Taste während eines Spieles betätigen, wird das Spiel gestoppt, bis Sie durch ein erneutes Drücken das Spiel fortsetzen.
Hinweis: Bei einigen Spielen fehlt die Pausenfunktion.

4-WEG-TASTATUR
Mit der "4-Weg-Tastatur" bewegen Sie die Spielfigur vorwärts, rückwärts, nach links und nach rechts; obwohl es unterschiedliche Funktionen von Spiel zu Spiel gibt. Weitere Details finden Sie in den Spielanleitungen der jeweiligen Spielkassetten.

TASTEN "A" und "B"
Die Tasten "A" und "B" haben unterschiedliche Funktionen. Weitere Details finden Sie in den Spielanleitungen der Spielkassetten.

5. UMSCHALTEN AUF FERNSEHPROGRAMM

Zur Rückkehr zum regulären Fernsehempfang stellen Sie einfach den "POWER"-Schalter am Grundgerät auf "OFF". Stellen Sie den Schalter der Antennenweiche auf "TV" und wählen Sie den gewünschten Fernsehkanal.

6. WICHTIGE REGELN FÜR DIE PFLEGE UND DEN UMGANG MIT IHREM NES

1. Nur den mitgelieferten Transformator benutzen, andere Transformatoren, die für das NES ungeeignet sind, können das System beschädigen.
2. Nur die mitgelieferte manuell umschaltbare Antennenweiche benutzen.
3. Das Grundgerät, die Spielkassetten, die Regler, die Antennenweiche und den AC-Adapter vor extremer Wärmeeinwirkung und Kälte schützen.

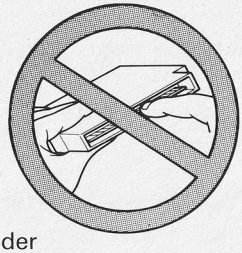

4. Keine Flüssigkeiten über das Grundgerät, die Spielkassetten, die Regler, die Antennenweiche, den AC-Adapter usw. schütten. Die Geräte mit einem weichen, leicht feuchten Tuch säubern (nur Wasser benutzen).
   WARNUNG: Beim Säubern Gerät ausschalten und Stecker aus der Steckdose herausziehen.
5. Keine Reparaturen selbst vornehmen. Bei Eingriff durch nicht autorisierte Personen erlischt Ihr Garantieanspruch.
6. Beim Herausziehen der Kabel nicht am Kabel selbst ziehen, sondern am Stecker. Das Grundgerät nicht an den Verbindungskabeln hochheben.
7. "Controller", die Spielkassetten und das Grundgerät nicht gewaltsam behandeln oder fallenlassen.
8. Beim Einschieben oder Herausnehmen einer Kassette den "POWER"-Schalter stets ausschalten ("OFF").
9. Die elektrischen Teile einer Spielkassette dürfen niemals mit den Fingern berührt werden.
   Schützen Sie die Spielkassetten vor Staub und Schmutz.

7. FEHLERSUCHE

MERKMAL	URSACHE UND BEHEBUNG
■ Kein Fernsehbild	● Überzeugen Sie sich, daß der Fernseher eingeschaltet und das Netzkabel richtig eingesteckt ist.
■ Kein Spielfeld erscheint, Obwohl der Bildschirm leuchtet.	● Überzeugen Sie sich, daß der Schalter des Grundgerätes eingeschaltet ist (auf "ON" steht). ● Überzeugen Sie sich, daß das Netzgerät in eine 220-Volt-Steckdose und der Klinkenstecker des Netzgerätes richtig am Grundgerät angeschlossen ist. ● Überzeugen Sie sich, daß sowohl das Grundgerät als auch das HF-Kabel richtig angeschlossen sind und daß die Antennenweiche (Schalter muß auf "GAME" stehen) mit dem Fernseher verbunden ist. (Siehe 2. ANSCHLUSS DES "NES" AN IHREN FERNSEHER.) ● Überzeugen Sie sich, daß die Spielkassette richtig im Kontrollschacht sitzt. (Siehe 4. BEDIENUNG DES GERÄTES UND ALLGEMEINE HINWEISE.) Drücken Sie den "RESET"-Schalter am Grundgerät, oder schalten Sie kurz einmal aus und gleich wieder an. ● Überzeugen Sie sich, daß sowohl der Schalter am Grundgerät als auch das Fernsehgerät auf Kanal 3 geschaltet sind.
■ Spielfeld sichtbar aber unstabil.	● Justieren Sie den horizontalen und vertikalen Bildlauf, bis Sie ein konstantes Bild haben.
■ Bildqualität ist gut, aber Störung beim Ton.	● Erhalten Sie Störsignale auf Kanal 3, schieben Sie den Kanalschalter am Grundgerät auf 4, und stellen Sie Ihren Fernsehapparat auf Kanal 4 ein. ● Ist auf beiden Kanälen ein besonders starker Sender, ziehen Sie das Antennenkabel vom Antennenadapter heraus. (Für das normale Fernsehprogramm muß das Kabel wieder eingesteckt werden.)

MERKMAL	URSACHE UND BEHEBUNG
■Wird mit dem "NES"-Telespiel nicht gespielt, und Sie empfangen keines Ihrer normalen Fernsehprogramme.	●Überzeugen Sie sich, daß der Schalter "POWER" am Grundgerät in Position "OFF" steht. ●Überzeugen Sie sich, daß die Antenne fest mit der Antennenweiche und die Weiche (Schalter muß auf "TV" stehen) mit dem Fernseher verbunden ist. (Siehe 2. ANSCHLUSS DES "NES" AN IHREN FERNSEHER.) ●Empfangen Sie immer noch keine regulären Fernsehprogramme, entfernen Sie die Weiche vom Fernseher und schließen Sie die Antenne direkt daran. (Um wieder mit Ihrem "NES" spielen zu können, müssen Sie diese Weiche wieder anschließen).
■Spielfeld ist sichtbar, Bild ist aber unklar, farblos oder hat weiße Pünktchen.	●Überzeugen Sie sich, daß das Grundgerät und das Antennenkabel fest mit der Antennenweiche und diese fest mit dem Fernseher verbunden ist. (Siehe 2. ANSCHLUSS DES "NES"-UNTERHALTUNGS-SYSTEMS AN IHREN FERNSEHAPPARAT.) ●Regeln Sie die Bildschärfe mit den Feinabstimmungsreglern am Fernseher. ●Ist Ihr Fernsehgerät mit einer automatischen Fein abstimmung (AFC) ausgestattet, schalten Sie diese ab, und regeln Sie die Bildschärfe von Hand. (Sollte Ihr Fernsehgerät nur bei eingeschalteter "AFC" Farbe zeigen, dann lassen Sie die "AFC" eingeschaltet.) ●Sollte das Grundgerät in unmittelbarer Nähe des Fernsehers stehen, könnte dies eine Ursache der Störung sein. Vergrößern Sie den Abstand zwischen Grundgerät und Fernseher. ●Erhalten Sie Störsignale auf Kanal 3, schieben Sie den Schalter am Grundgerät auf 4, und stellen Sie Ihren Fernsehapparat auf Kanal 4 ein.

MERKMAL	URSACHE UND BEHEBUNG
■ Unscharfes Bild	● Ist auf beiden Kanälen ein besonders starker Sender, ziehen Sie das Antennenkabel aus der Antennenweiche heraus. (Für das normale Fernsehprogramm muß diese wieder angeschlossen werden.)
■ Bildqualität ist gut, aber kein Spielton.	● Überzeugen Sie sich, daß der Lautstärkeregler am Fernseher aufgedreht ist. ● Regeln Sie den Ton über die Feinregler am Fernseher.
■ Bild leuchtet auf oder ist unklar.	● Drücken sie den "RESET"-Knopf. Falls keine Verbesserung eintritt, schalten Sie das Grundgerät aus. Entnehmen Sie die Spielkassette, und legen Sie sie wieder ein. Schalten Sie ein. Drücken Sie den "RESET"-Knopf.
■ Spieltitel erscheint und verschwindet in ständigem Wechsel vom Bildschirm.	● Es können nur Programmkassetten für die NES Europa-Version verwendet werden.

BESCHEINIGUNGEN FÜR NES GRUNDGERÄT, MODELL NESE-001:

● Entspricht EMV-Gesetz nach
EN 50081-1, EN 50082-1

● **Sicherheits-Zeichen**
Geprüft nach den Bestimmungen
der Spielzeug-Richtlinie
88/378/EWG, EN 71 Teil 1-3,
HD 251, HD 271

CE

Nintendo®
D-63760 Großostheim
Für Kinder ab 8 Jahren und
Erwachsene.

LGA GS geprüfte Sicherheit

HALLO NINTENDO: 0130-5806
(für gebührenfreie Anrufe aus Deutschland)

GEWÄHRLEISTUNG

Nintendo of Europe GmbH gewährt für die Dauer von sechs Monaten ab Kauf eine Qualitätsgarantie für in Deutschland von Nintendo of Europe GmbH gekaufte Produkte.

Beachten Sie bitte folgendes, wenn Sie trotzdem einen Mangel feststellen:

1. Rufen Sie zuerst den Nintendo Kundendienst in Deutschland gebührenfrei unter der Telefon-Nummer **0130-5806** an, und beschreiben Sie den festgestellten Mangel.
2. Schicken Sie das Nintendo-Produkt im Originalkarton zusammen mit dem Kaufbeleg an:

   Nintendo of Europe GmbH
   Babenhäuser Straße 50
   63760 Großostheim

   (in Deutschland).
3. Die Gewährleistung ist nach Wahl von Nintendo auf eine Mangelbeseitigung oder auf eine Ersatzlieferung eines mangelfreien Produkts beschränkt; weitergehende Ansprüche sind ausgeschlossen.
4. Die Gewährleistung erlischt, wenn der Mangel auf einer unsachgemäßen Behandlung und/oder nicht autorisierten Reparaturversuchen und/oder sonstigen Beschädigungen nach dem Kauf beruht.
5. Nach Ablauf der Gewährleistungsfrist wenden Sie sich bitte fernmündlich mit allen Fragen und Reparaturwünschen an den Nintendo Kundendienst (gebührenfreie Telefonnummer in Deutschland: **0130-5806**).

Für in Österreich und in der Schweiz gekaufte Produkte wenden Sie sich bitte an:

Stadlbauer Marketing +
Vertriebs Ges.m.b.H.
Ziegeleistr. 31
A-5027 Salzburg
Tel.: A-0662-881476

Waldmeier AG
Auf dem Wolf 30
CH-4052 Basel
Tel.: CH-061-3118818.

Bescheinigung des Herstellers/Importeurs

Hiermit wird bescheinigt, daß der/die/das

Nintendo NESE-001

.....

(Gerät, Typ, Bezeichnung)

in Übereinstimmung mit den Bestimmungen des

EMV-Gesetz nach EN 50081-1, EN 50082-1

.....

Nintendo

.....

Name des Herstellers/Importeurs

EPILEPSIE-HINWEIS

WARNUNG – BITTE VOR DEM SPIELEN MIT DEM NES LESEN

Bei einem kleinen Prozentsatz der Bevölkerung können während des Betrachtens von blinkenden Lichtern oder Mustern, die in unserer Umgebung täglich vorkommen, epileptische Erscheinungsformen auftreten. Diese Zustände können bei den betroffenen Personen durch das Betrachten von bestimmten Arten von Fernsehbildern oder beim Spielen verschiedener Videospiele, dazu gehören auch Spiele auf dem NES, demSuper Nintendo- und Game Boy-Systemen, auftreten. Bei Spielern, die bislang nicht auf Lichtreize mit epileptischen Erscheinungsformen reagiert haben, ist eine bislang unentdeckte epileptische Veranlagung jedoch nicht ausgeschlossen. Befragen Sie daher einen Arzt bevor Sie ein Videospiel spielen oder wenn bei einem Mitglied Ihrer Familie Epilepsie vorliegt. Unterbrechen Sie sofort die Benutzung des Gerätes und befragen Sie Ihren Arzt, wenn bei Ihnen folgende Symptome während des Spielens mit Videospielen auftreten: verändertes Sehvermögen, Augen- oder Muskelzucken, andere unwillkürliche Bewegungen, Desorientierung, Wahrnehmungsverlust der Umgebung, geistige Verwirrung, Schwindelgefühl und/oder Krämpfe.

ZUR BEACHTUNG:

❶ Bei längerer Spieldauer ist es ratsam, etwa jede Stunde 10 – 15 Minuten Pause zu machen.
❷ Dies ist eine präzisionsgefertigte Spielkassette. Sie sollte weder übermäßiger Hitze noch großer Kälte ausgesetzt werden. Die Kassette nicht anstoßen, fallenlassen und nicht auseinandernehmen.
❸ Anschlußkontakte nicht besprühen, verschmutzen oder mit Feuchtigkeit in Berührung bringen. Dies kann die Spielkassette und/oder das Grundgerät beschädigen.
❹ Nicht mit Verdünner, Benzin, Alkohol oder ähnlichen Lösungen reinigen.
❺ Hebe die Spielkassette nach Gebrauch in der dafür vorgesehenen Packung auf.
❻ Überprüfe stets die Kontakte Deiner Spielkassette auf Verunreinigung, bevor Du sie in die Spielkonsole einsetzt.

Nintendo of Europe GmbH
Babenhäuser Straße 50, 63760 Großostheim Deutschland

PRINTED IN JAPAN